



Les éléments les plus importants lors de votre prise de cotes:


- a) Quelle configuration pour votre BODY+SOUL:**
- a) modèle (quart de rond, entrée d'angle, porte en niche, porte avec paroi fixe)
 - b) Hauteur écran de douche 204,6cm
 - c) côté de la charnière (à gauche/à droite)
 - d) type de verre (Naturel clair, satiné, satiné partiellement)
- b) Quel type de support pour votre BODY+SOUL:**
- a) sur un receveur de douche
 - b) directement au sol ou sur un receveur de douche à raz du sol
- c) Mesures du plan:**
- Dimensions d'installation ou mesures de l'espace douche en cas de montage à même le sol carrelé (Variante d'installation 1-4)
 - Dans le cas d'un receveur quart de rond, indiquer le rayon
 - Dans le cas d'une porte en niche, indiquer la profondeur de la niche.
- d) Mesures de la coiffe:**
- Dans le cas d'une porte en niche, indiquer également les mesures de la coiffe.
- e) Murs droits (d'aplomb)?**
- Si les murs sont inclinés, indiquer la déviation précise par rapport à une hauteur déterminée (par ex. 7 mm vers l'arrière ou vers l'avant, sur une hauteur de 200 cm)
 - **Indiquer les mesures X/Y** si votre situation correspond à ce cas de figure !
Si aucune mesure n'est indiquée, nous en déduirons que votre mur est d'aplomb verticalement !
- f) Sol horizontal?**
- La BODY+SOUL ne peut être montée impeccablement que sur des receveurs/sols horizontaux.
 - Si ce n'est pas le cas, merci de nous indiquer la déviation. Nous contrôlons si la douche peut être montée dans ces conditions.
 - Ne faites aucune déduction sur vos mesures. Nous nous en chargeons.

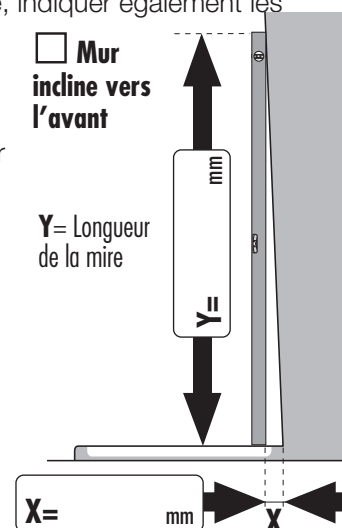

Indications d'ordre général pour la prise de mesures
pour modèles avec bandeaux muraux:

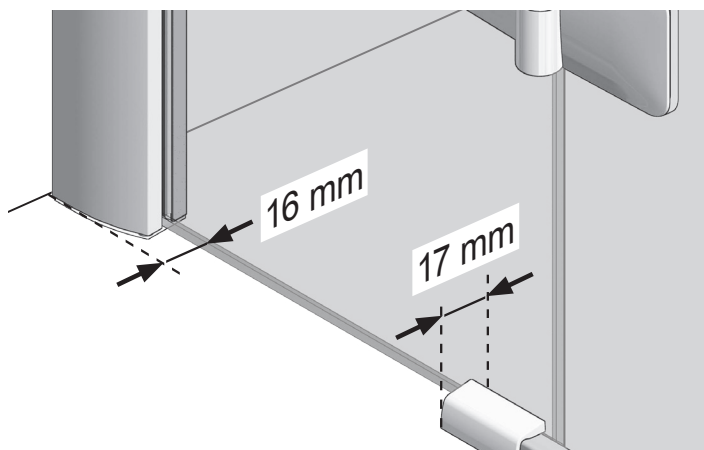

Indications d'ordre général pour la prise de mesures
pour modèles sans encadrement:

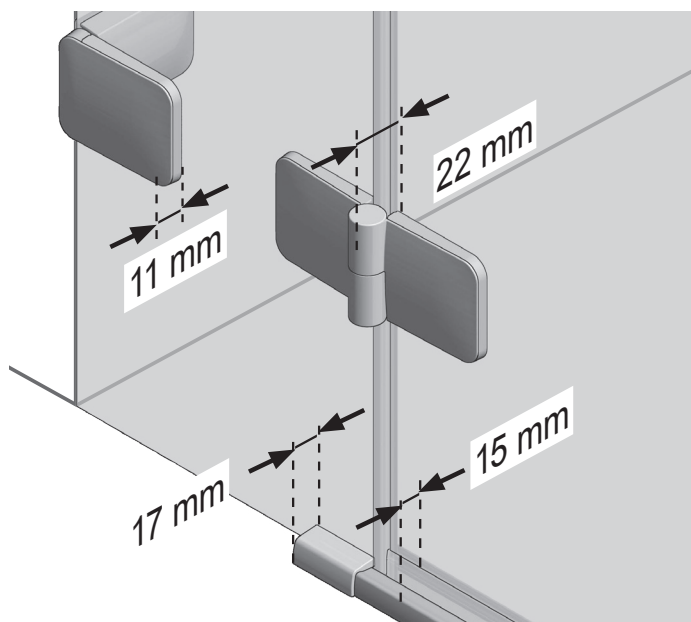

Bei Fragen einfach die Artweger Aufmaß-Hotline anrufen:

für Österreich: 06132-205-25
für Deutschland: 0800-111 444 218
für Schweiz: 06175-19091